

电脑桌A297C 100/120CM安装图

满意请打5分哦!

宝贝与描述相符 ★★★★ ★ 5

卖家的服务态度 ★ ★ ★ ★ ★ 5 卖家的发货速度 ★ ★ ★ ★ ★ 5 一会の一会の対抗<li

如果有运输破损,请告知客服具体什么配件,让其帮您免费

1	9	h		4	CD	_	1	-
偏心螺杆	偏心螺栓	3.5CM自攻螺丝	金属销	门吸	铁片	小钉子	最小自攻螺丝	弹簧销
A*10	B*10	C*82	D*3	E*1	F*1	G*40	H*1	I*1


温馨提示:安装螺丝时拧七分紧,


等全部完成后再拧紧!


偏心件安装原理:





安装步骤:

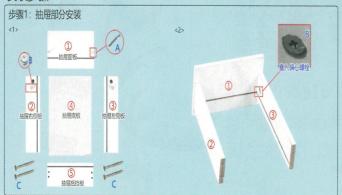


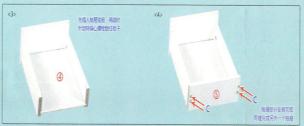


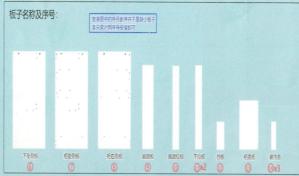

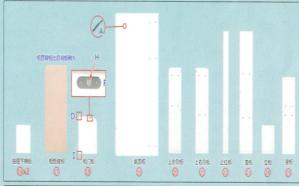

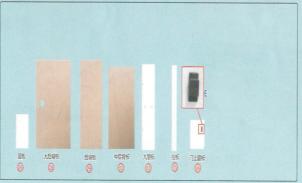

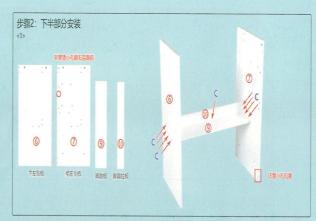

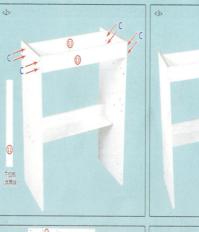





<7> <7> <11>慢慢推入抽屉 步骤3: 上半部分安装 <6> D 方法一: 推入抽屉后插入金属销。 方法二: 插入金属销后抽屉倾斜45度推入。 26 插入金属销 金属销的作用是防止 层板 抽屉抽拉时掉出 22 片粒板 20 20 上左侧板 上右侧板 16 装饰条 (共三块) 抽屉下模板 (共两块) <2> 步骤4:整体部分安装 <3> <2> 孔眼间距长的一边靠左 0 24 盖板 下半部分 19 □ ■近朝前 桌面板 后背板 <10>正面朝前 D ______ <3>安装完成 <9>整体转至背面 柜后背板比后背板稍大 <5> 18 柜后背板 1 (32) I Delok 1.对准板子上面的小孔 插入金属销 完成图! 2.按住弹簧销,对准板子上 制作人: 谢平艳